


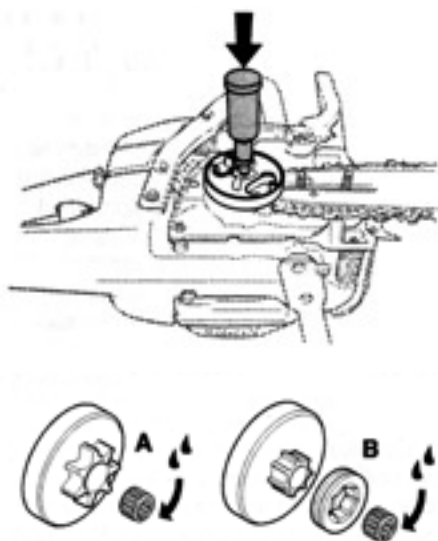

Vetspuitje snel gevuld



Husqvarna 346 XP

Het vullen van een vetspuitje voor de motorzaag kan zo'n kliederboel worden dat werknemers het vetspuitje maar helemaal niet meer gebruiken.

Er is een handigheidje om de vetspuit snel en zonder 'gesmeer' te vullen.

In het vorige nummer van Tuin en Park Techniek (nr. 8 van 2009) hebben we uitgelegd hoe en waarom u het naaldlager van de koppelingstrommel bij Husqvarna motorzagen wekelijks moet smeren (zie tekening). Als u het vetspuitje via de rode dop aan de achterkant probeert te vullen, wordt het een smerboel waarbij er veel lucht onder de rode zuiger komt. Door de lucht gaat het vetpompje haperen bij het smeren van het naaldlager. Het handigheidje

uit de groene praktijk is juist om via de smalle voorkant, het pompje, het vetspuitje te vullen. Dit kan met de vettube die bij de motorzaag wordt geleverd, maar het kan ook met de grote vetspuit die voor trekkers en andere machines wordt gebruikt. Voor het naaldlager kunt u gewoon lagervet gebruiken. Het speciale vet voor de haakse overbrenging van de bosmaaier is niet bedoeld voor het naaldlager van een motorzaag. ■



1 Demonteren vetspuitje
Pak het vetspuitje stevig beet en trek aan de kleine rode ring, zodat het pompje loskomt.



2 Pompgedeelte loshalen
Let op dat u het veertje van het pompje ook uit de vetspuit haalt en het veertje niet kwijtraakt.



3 Rode dop loshalen
Haal de grote rode dop van het vetreservoir. Nu kunt u de rode zuiger in het vetspuitje zien. Deze zuiger zorgt ervoor dat er geen lucht wordt aangezogen tijdens het smeren van het naaldlager.



4 Vullen met vetspuit (of vettube)
Houd de vetspuit stevig tegen de smalle opening (waar het pompje zat) van het vetspuitje. Pomp er zoveel vet in totdat de zuiger weer bijna bovenaan het vetreservoir staat (zie grote foto op de linkerpagina).



5 Monteren vetspuitje
Monteer de grote rode dop achterop de pomp. Duw het pompje weer in de vetspuit en druk de kleine rode ring aan tot die vastklikt.



6 Ontluchten vetspuitje
De eerste paar keer pompen kan erg licht gaan. Dan zit er nog wat lucht in de vetpomp die er eerst uitgepompt moet worden. Als u weerstand voelt, wordt er weer vet gepompt.