



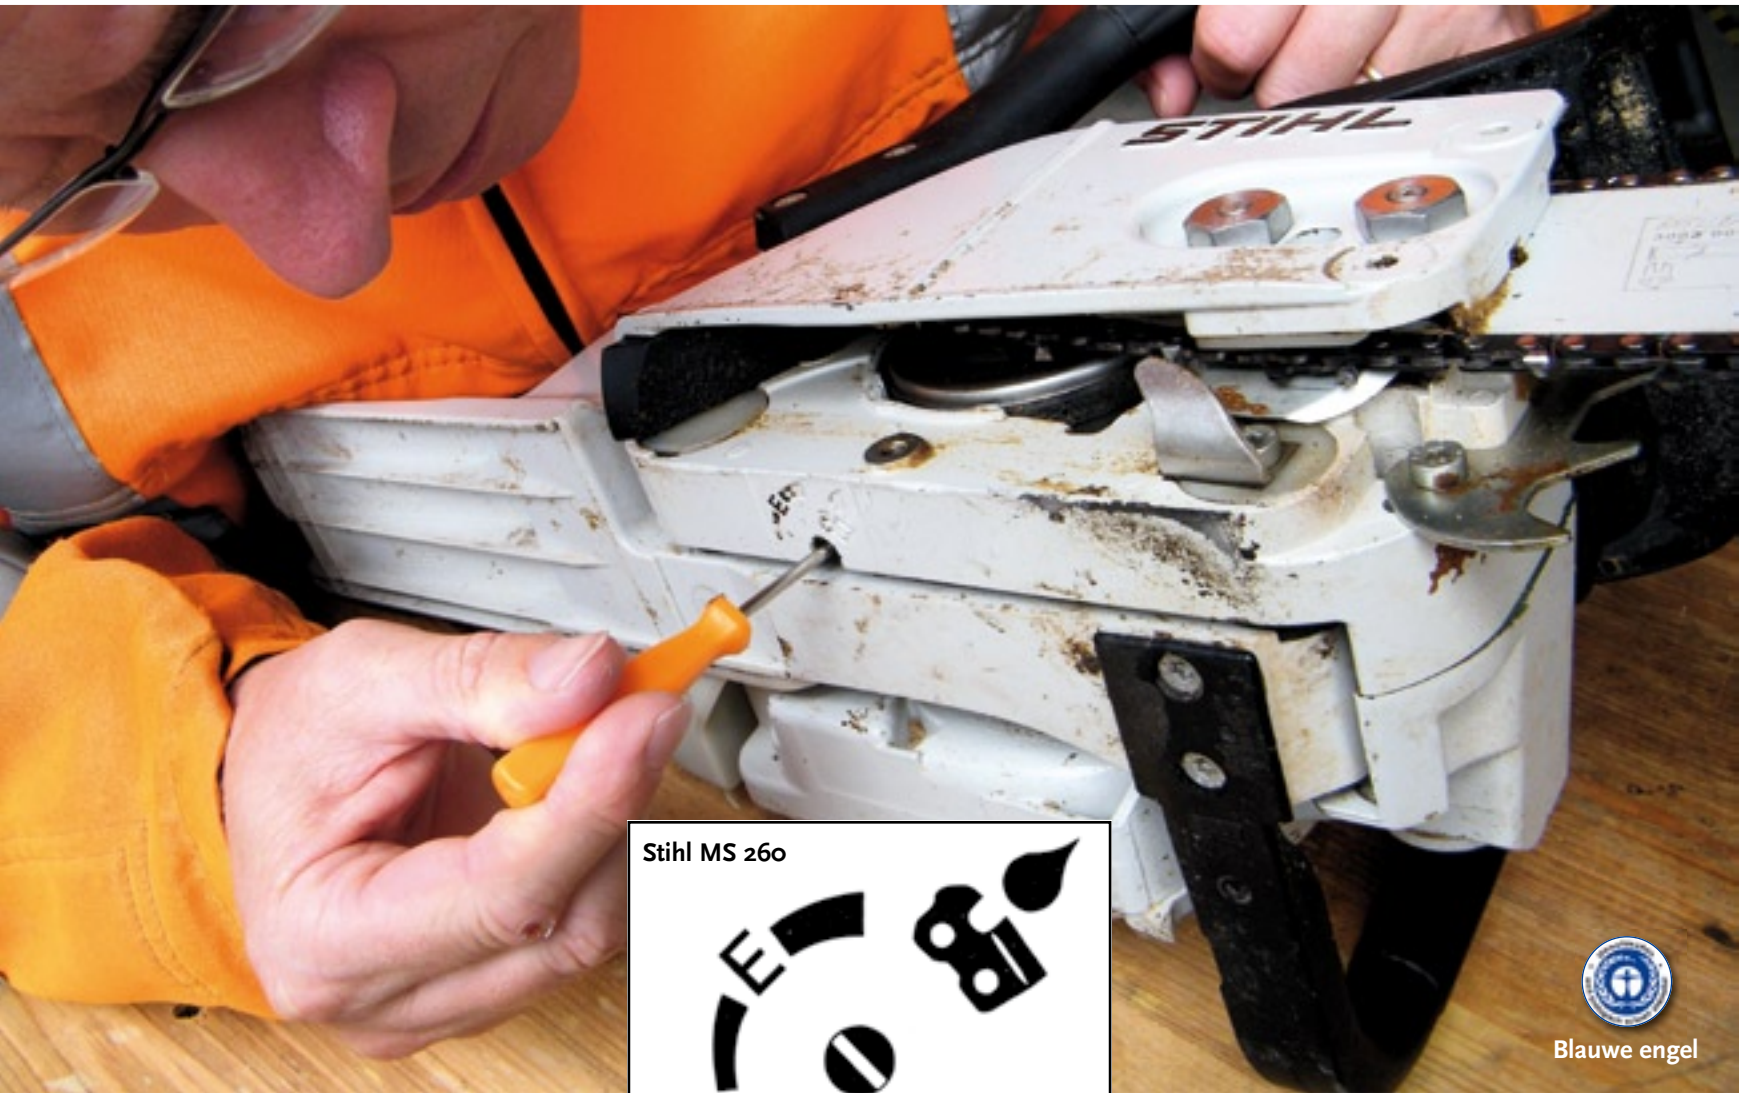

Stihl MS 260

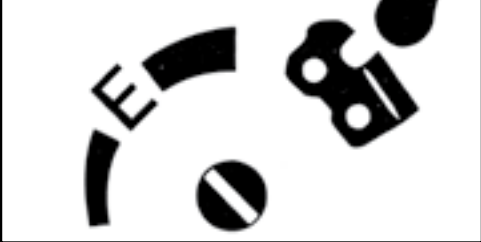


Oliepomp afstellen

Bij een langere geleider en zware zaagomstandigheden dient de oliepompe op maximale opbrengst te zijn ingesteld. Zo voorkomt u onnodige slijtage, trillingen en kettingbreuk.


Kettingolie is tegenwoordig zo kleefachtig dat het niet meer rechtdoor van de geleider vliegt. De moderne motorzagen gebruiken daardoor veel minder kettingolie. Het testspoor op een stuk hout is veel minder dan de vette streep van vroeger. Uiteindelijk komt alle kettingolie in het milieu. Milieuvriendelijke kettingolie herkent u aan het keurmerk, de blauwe engel. Om verantwoord met de kettingolie om te gaan, is de opbrengst van de oliepompe instelbaar. Van de fabriek uit heeft de motorzaag de standaard-

geleiderlengte en is de oliepompe op de gemiddelde opbrengst (E of stand 2) afgesteld. Motorzaaginstructeur Philip Fiedeldij Dop van De Groene Praktijk legt uit hoe de oliepompe wordt versteld. Monteert u een kleinere geleider of druipt tijdens het zagen de olie langs de geleider, dan kunt u de oliepompe zuiniger (-) afstellen. Monteert u een langere geleider of ziet de (scherpe!) ketting er dof uit door zware zaagomstandigheden, hard hout, droog hout, afkorten dikke stammen, dan kunt u de oliepompe ruimer (+) afstellen. ■

Husqvarna 346 XP



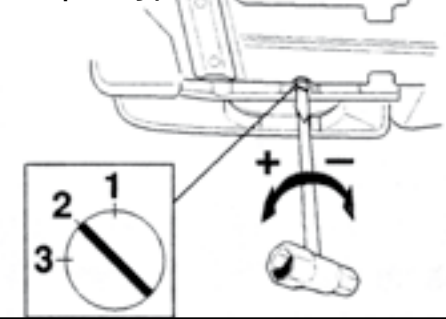


Dolmar PS 4600

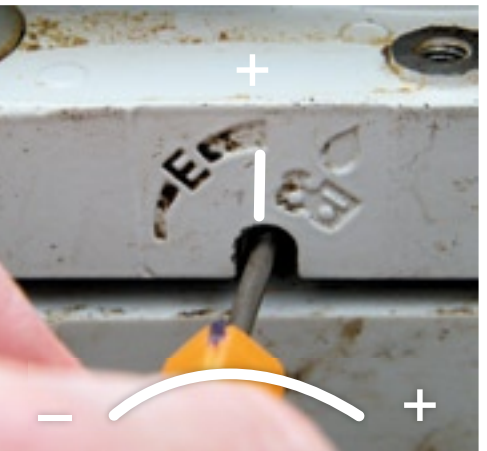




Stihl MS 260

Bij de Stihl MS 260 staat de stelschroef niet haaks, maar iets schuin in de bodem van de motorzaag. De afstelling is traploos. Daarom gaat de stelschroef vrij zwaar. Probeer door met een oranje carburateur-afstelschroevendraaier voorzichtig naar links en rechts te draaien de stand van de oliepompe te vinden. Let op: de schroef kan niet meer dan een kwartslag, 90 graden, draaien. De E-stand komt overeen met het gebruik van de E-matic zaagbladen van Stihl. Bij het gaatje van de olietoevoer zit in de geleider een verhoging, zodat de olie, bij stilstaande ketting, niet achter uit de geleider loopt.

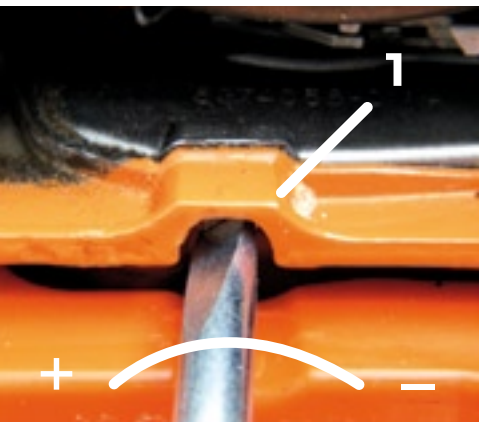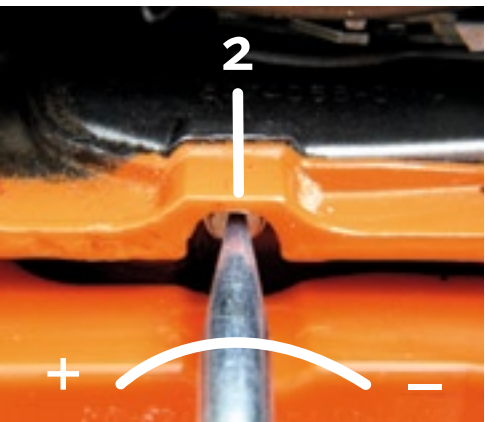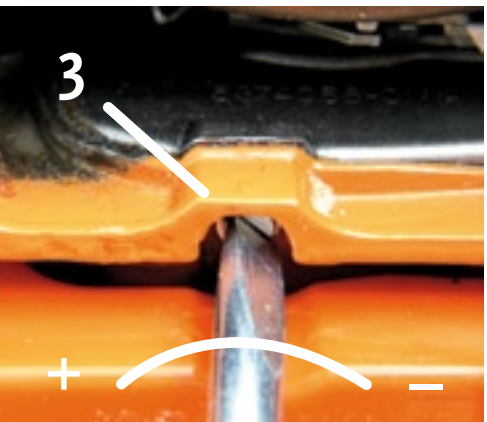

Husqvarna 346 XP

De stelschroef op de Husqvarna 346 XP laat zich bij deze oliepompe met een combisleutel heel licht verstellen. Er zijn duidelijk drie klikjes te voelen. De richting is echter net andersom vergeleken met andere merken: linksom is meer olie, rechtsom is minder olie. Stand 3: linksom, tegen de klok in, maximale olieopbrengst voor 18"-20" geleiders. Stand 2, midden, olieopbrengst voor 15"-18" geleiders. Stand 1: rechtsom, met de klok mee, minimale olieopbrengst voor 13"-15" geleiders.

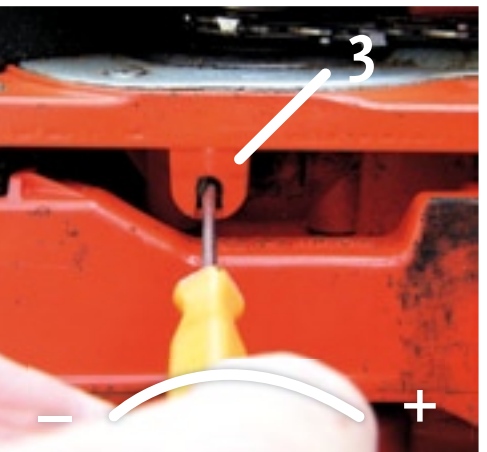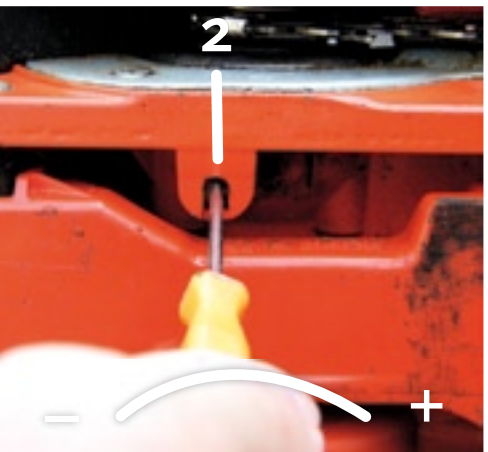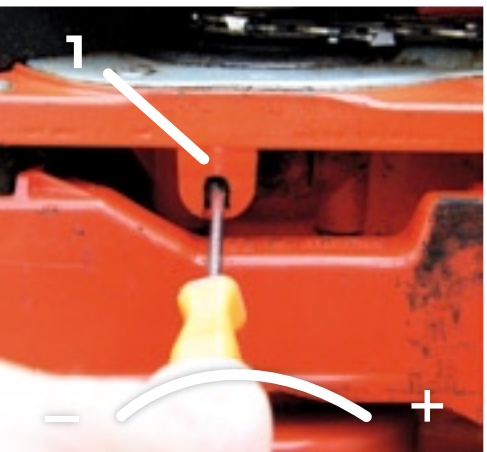

Dolmar PS 4600

De symbolen voor de oliepompeafstelling op de Dolmar PS 4600 zijn op de metalen plaat moeilijk leesbaar. Het instructieboekje geeft duidelijkheid. De afstelling kan maximaal een kwartslag, 90 graden, gedraaid worden. Stand 1: linksom, tegen de klok in, minder olieopbrengst. Stand 2: in het midden is de fabrieksinstelling. Stand 3: rechtsom, met de klok mee, meer olieopbrengst. De afstelschroef gaat wat zwaar. De klik van deze standen is na een paar keer links en rechts draaien voelbaar.